


## 요거트 메이커

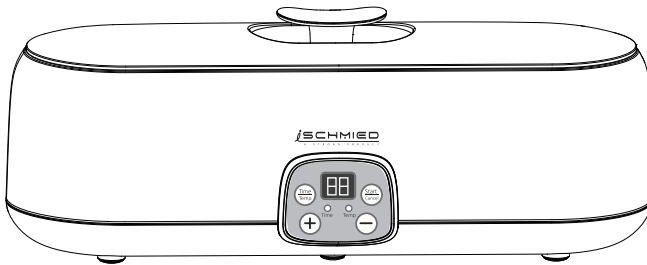

### 순서

요거트 메이커를 구입해 주셔서 감사합니다.  
본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를  
읽어 주시고, 내용을 충분히 이해하신 상태에서  
사용해 주시기 바랍니다.  
덧붙여 이 설명서 내에는 보증서가 포함되어 있습니다.  
읽어보신 후에도 소중히 보관해 주시기 바랍니다.

※ 제품의 외관 디자인 및 규격은  
제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게  
예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전 및 주의사항	2 ~ 3
각 부분의 명칭	4
사용전 준비	5
타이머와 온도 설정 방법	6
사용법(요거트 만들기)	7
제품 관리 방법	8
잘 안될때 / 고장일까?	9 ~ 10
제품사양	10
보증서	11

# 1 안전 및 주의사항




사용하시기 전에 [안전상의 주의] 잘 읽어 보시고 꼭! 지켜주세요.  
 사용하시는 사람이나 다른 사람의 손해를 미리 방지하기 위한 것입니다.  
 잘못 취급할 경우 손해의 정도를 다음 표시로 구분, 설명하고 있습니다.

 <b>경고</b> 사망 또는 중상을 입을 수 있는 내용입니다.	 <b>주의</b> 경상을 입은 경우 물적 손해가 발생할 우려가 있는 내용입니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ 물적 손해란, 가옥, 가구 및 가축, 가전 등에 관련되는 확대 손해를 가리킵니다.

그림 표시 설명의 예

 「금지」(하지 마십시오)를 나타냅니다.	 「강제」(반드시 해 주세요)를 나타냅니다.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>경고</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>절대 직접 분해하거나 수리하지 않는다.</b> 발화 또는 이상 작동 때문에 부상당할 위험이 있습니다.</li> <li>● <b>220V 이외에서는 사용하지 않습니다. 한국 220V 전용.</b> 파손 및 화재의 원인이 됩니다.</li> <li>● <b>젖은 손으로 플러그를 만지지 않는다.</b> 감전이나 부상의 우려가 있습니다.</li> <li>● <b>편중된 전원 플러그를 콘센트에 사용하지 않는다.</b> 감전이나 쇼트, 발화의 우려가 있습니다.</li> <li>● <b>전원코드를 묶거나, 잡아 당기거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 물건 밑에 끼워 넣거나, 임의로 가공하거나 손상시키지 않는다.</b> 쇼트, 감전에 의한 발화 및 화재의 원인이 됩니다.</li> <li>● <b>화기 및 뜨거운 기구 근처에서는 사용하지 않는다.</b> 쇼트, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</li> <li>● <b>어린이 혼자 사용하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 않는다.</b> 화상, 감전의 우려가 있습니다.</li> <li>● <b>제품을 물에 담가 놓거나, 또는 물세척을 절대 하지 않는다.</b> 쇼트, 감전의 원인이 됩니다.</li> <li>● <b>제품과 용기를 떨어뜨리거나, 강한 힘을 가하지 않는다.</b> 제품이 파손되거나 떨어졌을 때 다칠 우려가 있습니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>전원 플러그는 끝까지 확실히 꽂는다.</b> 감전, 화재의 원인이 됩니다.</li> <li>● <b>제품을 사용하지 않을 시, 전원 플러그를 뽑아 놓는다.</b> 감전, 화재의 원인이 됩니다.</li> <li>● <b>전원 플러그의 먼지, 오염 등은 정기적으로 확인 관리 한다.</b> 습기, 절연 불량이 화재의 원인이 됩니다. 정기적으로 전원 플러그를 천으로 닦아 주세요.</li> <li>● <b>이상 (이음, 이상한 냄새, 타는 냄새, 동작 안됨, 전기를 느끼는 등) 발생 시 즉시 사용 중지하고 전원 플러그를 뽑는다.</b> 발연, 발화, 감전의 우려가 있습니다. 고객센터에 문의바랍니다.</li> </ul>

## ⚠ 경고



- **전원 코드가 비정상적으로 뜨거워질 때는 사용을 멈춘다.**  
쇼트 발화의 우려가 있습니다.
- **전원 코드를 뽑을 때는 줄을 잡아 당기지 않고 꼭! 코드 머리 부분을 잡고 뽑는다.**  
단선이나 스파크로 인해 발화의 원인이 됩니다.

## ⚠ 주의




- **제품 작동 중에 이동시키지 않는다.**  
부상, 고장의 원인이 됩니다.
- **불안정한 곳에서는 사용하지 않는다.**  
전도, 낙하 등에 의한 파손, 고장이나 부상의 원인이 됩니다.
- **열에 약한 깔개 위에서는 사용하지 않는다.**  
화재의 원인이 됩니다.
- **벽이나 가구 근처에서는 사용하지 않는다.**  
열로 인해 가구나 벽을 손상시켜 변색, 변형의 원인이 됩니다.
- **용기를 안 넣거나, 용기안에 아무것도 넣지 않은 상태에서는 사용하지 않는다.**  
파손, 고장의 원인이 됩니다.
- **본체를 전자레인지나 냉장고에 넣지 않는다.**  
화재나 고장의 우려가 있습니다.
- **조리 목적 이외에 사용하지 않는다.**  
고장의 원인이 됩니다.
- **일반 가정용 이외에는 사용하지 않는다.**  
고장의 원인이 됩니다.
- **실외에서는 사용하지 않는다.**  
고장의 원인이 됩니다.



- **사용 이외에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.**  
감전, 화재의 원인이 됩니다.
- **청소할 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 본체나 용기를 충분히 식히고 닦는다.**  
화상을 입을 우려가 있습니다.

## 2 각 부분의 명칭

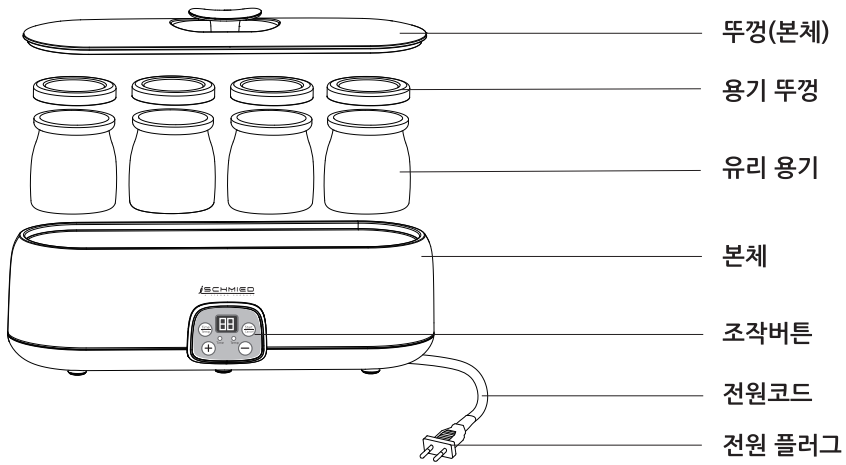

### 조작부 이름

#### < 설정버튼 >

온도와 타이머 설정 버튼  
 동작중에 누르면 현재의  
 설정을 표시합니다.

#### < Start / Cancel 버튼 >

시작과 취소를 할 수 있습니다.

#### < 온도, 타이머 시간 >

##### ⊕ 버튼

액정 표시의 숫자가 1℃ 또는  
 1시간 단위로 올라갑니다.

#### < 온도, 타이머 시간 >

##### ⊖ 버튼

액정 표시의 숫자가 1℃ 또는  
 1시간 단위로 내려갑니다.

#### < 타이머 설정 램프 >

#### < 온도 설정 램프 >

※ 램프 표시 의미

설정중 : 녹색점멸, 동작중 : 적색점등


### 3 사용전 준비



사용 전에 반드시 용기, 용기 뚜껑, 숟가락 등을 냄비에 담아 물을 넣고 끓여준 뒤 2~3분간 소독 후 자연건조해서 사용해 주세요.

【주의】본체는 뜨거운 물에 소독하면 안됩니다.

- ① 유리병과 뚜껑을 큰 냄비에 담고 찬물을 유리병과 뚜껑이 잠기도록 채웁니다.
- ② 유리병과 뚜껑이 담긴 냄비를 가스레인지 또는 인덕션으로 가열하여 끓여줍니다.
- ③ 물이 끓기 시작하면 불을 끄고 2~3분간 식힙니다.
- ④ 유리병과 뚜껑을 꺼내 자연건조 후에 사용하십시오.

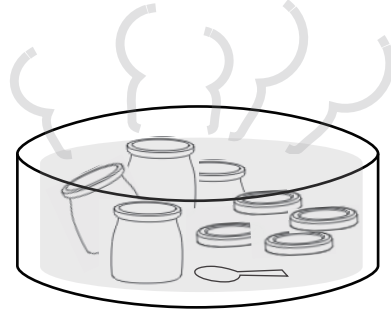

#### ! 주의

- 화상에 주의하세요.
- 끓는 물에 용기 뚜껑, 용기를 넣지 마세요. 갑작스러운 뜨거운 물과의 접촉으로 인해 용기의 변형, 깨짐이 발생할 수 있습니다.
- 뚜껑이 헐겁거나 변형된 경우에는 냄비에 담아 물에 잠길 정도로 채운 뒤 끓여주시고 2~3분간 식혀서 자연건조하시면 다소 변형이 완화된답니다.
- 전자레인지에 넣고 가열하지 마십시오.
- 이물질이나 오염으로 인해 요구르트 발효가 잘못되는 경우가 있습니다. 사용하실 때마다 반드시 세척하시고, 세척한 용기는 바로 사용하도록 하십시오.
- 용기를 가스불에 직접 가열하지 마세요.


#### 사용상의 주의

- 본 제품을 오븐 등의 열이 발생하는 기기 위에 두지 마세요. 잘 발효되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.
- 발효시킬 때는 다음 장소에서 사용하지 마십시오. 열을 내는 기기 위, 냉장고 등 진동하는 곳, 선풍기 앞 또는 바람이 잘 부는 곳 등 발효되지 않을 우려가 있습니다.
- 유리용기나 유리뚜껑, 본체 뚜껑에 상처 주지 않도록 주의하십시오. 상처를 입히면 세균번식의 원인이 됩니다. 상처나 깨짐이 있으면 용기 사용을 중지하십시오.
- 화기 근처나 직사광선이 있는 장소에는 피해주십시오. 조리가 잘 안되는 원인 또는 변형, 고장의 원인이 됩니다.
- 만들기 전에 제대로 살균해 주십시오.
- 발효 중에 용기 뚜껑을 열지 마세요.
- 발효식품은 즉식 식품이므로 냉장고에 넣어 보관해 주십시오. 요구르트는 발효 식품이며 3일을 기준으로 해서 빨리 드십시오.

# 4 타이머와 온도 설정방법


## 1 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.

※「삐~」울리며 표시된 화면에「88」로 표시되며, 타이머 1설정 램프와 온도설정 램프가 녹색으로 점등한 후 표시 화면에「--」라고 표시됩니다.




**초기 설정은, 타이머 8시간 / 온도 42℃ 설정 되어 있습니다.**

# Tip 식혜(10시간 / 55도), 낫또(24시간 / 42도)

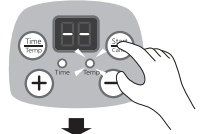

## 2 타이머 설정

- ① 조작 패널 『Start / Cancel』 버튼을 누릅니다.
  - ② 설정 버튼을 누르고 타이머 설정 점등을 확인합니다.
  - ③ 녹색점등시 『+』, 『-』 버튼을 눌러 타이머 시간을 설정합니다.
- ※ 3초 이내에 설정하지 않으면 붉은 점등으로 바뀌어 설정됩니다.  
다시 변경하고자 할 경우에는 설정 버튼을 누르고 타이머 설정 등이 녹색으로 점등된 것을 확인하신 후 다시 설정해 주십시오.

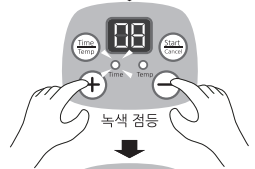

## 3 온도 설정 (타이머 설정 방법과 같음)

- ① 설정 버튼을 눌러 온도 램프가 녹색으로 점등하는 것을 확인합니다.
- ② 녹색점등시 『+』, 『-』 버튼을 눌러 타이머 시간을 설정합니다.



## 4 조리 시작

타이머 온도 설정 후 3초 이내 조작을 하지 않으면 타이머 설정 램프 및 온도 설정 램프가 빨간색으로 점등합니다.  
그리고 바로 조리가 시작됩니다.



## 5 조리 완료

조리가 완료되면 「삐~」 부저음이 울리고 표시화면이 「00」 됩니다.  
타이머 설정 램프와 온도 설정 램프가 붉은색으로 점멸이 계속됩니다.



**사용 후에는 반드시, 전원 플러그를 뽑아 주세요.**

타이머 설정 범위	온도 설정 범위
1 ~ 48 시간 (1 ~ 24 시간까지 1시간 단위로 조정 가능 24 ~ 48 시간까지 4시간 단위로 조정 가능)	20 ~ 55℃ (1도 단위로 조정 가능)

## ⚠ 주의


본 제품은 온도를 낮추는 효과는 없습니다.  
실온 등 환경에 따라 용기 내 온도가 ±5 정도 오차가 있을 수 있습니다.

# 5 사용법(요거트 만들기)

## 재료에 대하여


- ◇ 우유 500ml + 요거트 150ml
  - ※ 우유는 유리 용기 4개로 균등하게 나누면, 1개 유리병에 125ml 입니다.  
미개봉된 신선한 우유를 사용해 주세요.
  - ※ 요거트는 유리 용기 4개로 균등하게 나누면 1개 유리병에 37.5ml 입니다.
- ◇ 시판중인 플레인 요거트(월, 불가리스)  
또는 떠먹는 요거트(요플레) 제품으로 사용하세요.

# 살구색 요거트 제품, 요거트 가루는 요거트 제조가 안됩니다.  
# 칼슘우유, 저지방 우유는 요거트 제조가 안됩니다.

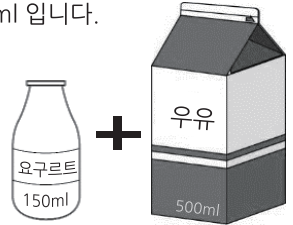


## 만드는 방법

- 1** 우유 500ml와 요거트 150ml를 8:2(우유 : 요거트)의 비율로 유리병에 넣고 잘 저어주세요.  
(유리용기에 약 70~80% 정도 채워줍니다.)

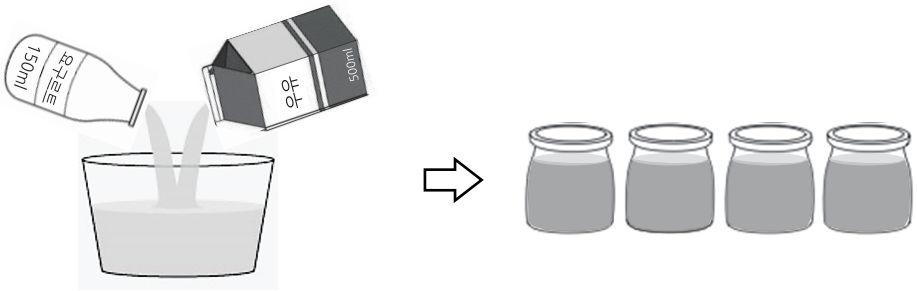

- 2** 용기에 뚜껑을 덮고 본체에 넣어줍니다. 그리고 본체 뚜껑을 덮어 주세요.  
전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. (시간과 온도는 기본 8시간, 42℃ 로 설정되어 있습니다.)  
# 시간 및 온도 설정 방법은 6페이지를 참조해 주세요.

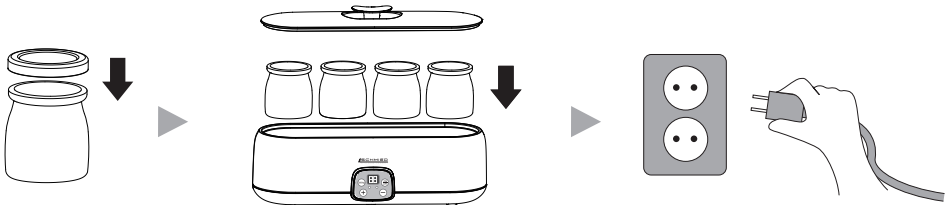

# 발효시간 및 환경에 따라서 완성 상태가 다릅니다.  
# 온도나 시간 설정에 따라서 시큼한 맛의 차이가 날 수 있습니다.  
# 완성된 요거트는 냉장고에 식혀서 드세요.  
# 완성된 요거트는 냉장고에 보관하시고 3일 이내에 드세요.


## 6 제품 관리 방법

반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 본체가 완전하게 식고 나서 손질을 해주세요.

### 본체, 본체 뚜껑

※ 본체는 물로 세척하지 마세요.

● 본체에 더러움이 생길 때에는 미지근한 물을 부드러운 천에 적시어 닦아 주세요.

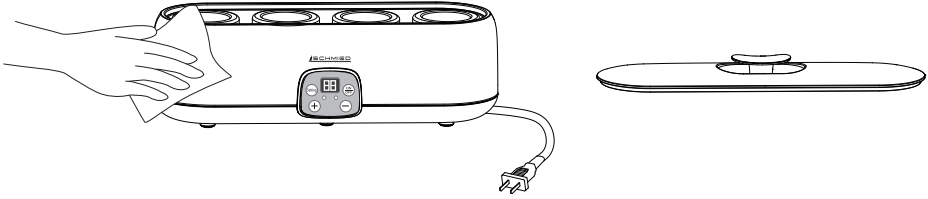

### 유리용기, 유리용기 뚜껑, 사용한 용기 등

사용한 용기들은 주방에서 사용하는 부드러운 스펀지등으로 씻습니다.  
물이 잘 빠진 다음에 충분히 말려주세요.

※ 용기 뚜껑은 부드러운 소재로 만들어져 있습니다.  
식기세척기나 식기건조기 등에서 씻지 말아 주세요.

### 전원 플러그

※ 전원 플러그 세척은 할 수 없습니다.

● 마른 천으로 가볍게 닦아 냅니다.

### ⚠ 주의

유리 용기는 급격한 온도 변화로 깨질 수 있습니다. 차가운 용기에 뜨거운 물을 붓지 마세요.  
또한 발효 후 냉동고에 급속히 식히는 것은 피해 주세요.



# 7 잘 안될때 / 고장일까?

● 요거트가 잘되지 않으면 아래 방법을 확인해 주세요.

	이럴 때	원인	대처방법
요 거 트	요거트가 잘 되지 않을 때	발효온도는 올바르게 설정되어 있습니까?	만드는 조리 방법에 따라서, 시간 설정이 다릅니다. P.6 참조하시기 바랍니다.
		발효시간 맞습니까?	
		신선한 우유와 요구르트를 사용하셨습니까?	우유와 요구르트는 신선한 제품을 사용하세요. 살구색 제품은 발효가 잘 되지 않습니다. 플레인 요구르트로 사용하세요.
		일반적인 살구색 요구르트 제품을 사용하지는 않았습니까?	
		유리용기는 설명서대로 소독을 했습니까?	소독 방법은 P.5 참고하세요.
		우유와 요구르트가 잘 섞이도록 골고루 저어 주셨습니까?	우유와 요구르트가 잘 섞여야 발효가 잘되어 맛있는 요거트가 만들어집니다.
		발효 중에 뚜껑을 열고 내용물을 건드리지 않았습니까?	발효가 잘 안되는 원인이므로 건드리지 말아야 합니다.
		발효가 안되는 우유를 사용하셨습니까?	저온 살균 우유, 가공유, 음료, 저지방 우유등은 발효가 잘 되지 않습니다.
요거트 표면에 수분 생길 때	발효시간이 길어 졌나요? 안심하고 드셔도 됩니다.	발효시간을 짧게 해 주세요.	
신맛이 강하거나, 약할 때	발효시간이 길면 신맛이 강해지고 짧으면 약해 집니다.	신맛이 강한 경우는 발효시간 1~2시간 짧게 해 주세요. 약할 경우는 1~2시간 한층 더 발효해 주세요.	
요거트가 응고되지 않았을 때	냉장실에서 숙성과정을 거치셨습니까?	따뜻한 상태에서는 차가울 때보다 응고력이 약하므로 냉장실에서 숙성을 시킨 후 드시면 됩니다.	

## 고장일까?

### ● 수리를 의뢰하시기 전에 확인해 주세요.

이럴 때	확인 하실 것	대처방법
전원이 들어오지 않는다.	플러그가 빠져 있지 않습니까?	전원 플러그를 확실하게 꽂아 주세요.
온도나 타이머 설정을 변경할 수 없다.	온도설정 램프, 타이머 설정 램프가 녹색으로 켜져 있나요?	온도설정 램프, 타이머 설정 점등이 녹색으로 점멸할 때까지 설정 버튼을 눌러 주세요. 자세한 것은 P.6을 참조해 주세요.
내용물이 샌다.	재료를 너무 많이 넣지 않았나요?	용기의 용량은 180ml 까지 입니다. 내용물이 새어났을 경우에는 본체를 상온에 되돌려 놓고 닦아 주세요.

## 8 제품사양

요거트 메이커	
모델명	SCY-01
전원	AC220V (50/60Hz)
소비전력	20W
케이블 길이	0.8m
사이즈	W 350 x D 120 x H 132mm
무게	1.2 kg
용량	유리용기 용량최대 180ml
제조국가	중국