


미니 온풍기

사용자 설명서

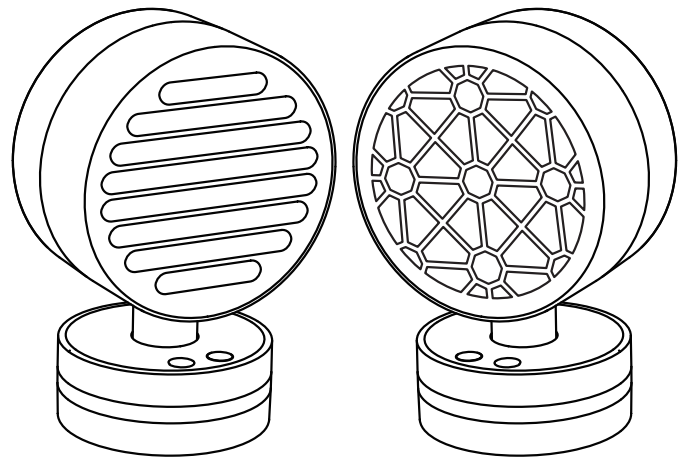


SC-MH-2020

온풍기를 사용하기 전에 매뉴얼을 반드시 읽고 꼭 지켜주세요!
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위함입니다.

* 제품의 외관 디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위하여
소비자에게 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

SCHMIED Co.,LTD

■ 외관설명

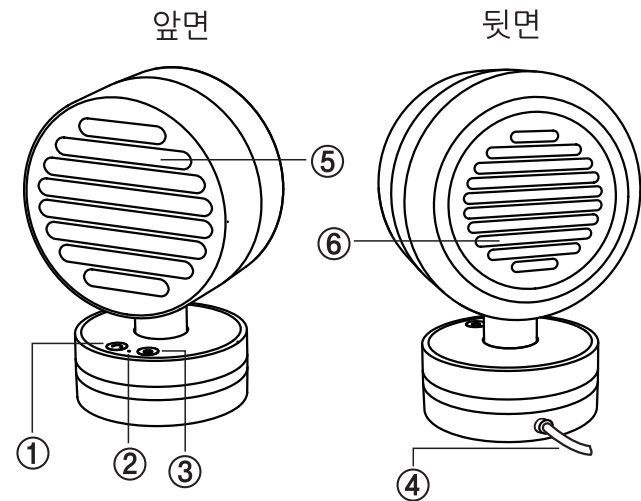

- | | |
|------------|---------|
| ① 회전버튼 | ④ 전원케이블 |
| ② 표시등(LED) | ⑤ 배출구 |
| ③ 전원/동작버튼 | ⑥ 흡입구 |

■ 안전 및 주의사항

1. 절대 온풍기 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
2. 작동 중에는 제품이 뜨거우므로 절대 공기배출구를 만지지 마세요.
3. 종이 및 의류 등 인화성 물질을 온풍기 근처에 놓지 마세요.
4. 제품을 분해, 개조하거나 떨어뜨리지 마세요.
5. 욕실, 수영장, 주방 등 물 근처 또는 물이 튀는 곳에서는 사용하지 마세요.
6. 바늘, 칼, 젓가락 등 전도성 물질을 공기배출구 및 흡입구에 넣지 마세요.
7. 어린이가 닿지 않는 평평하고 단단한 바닥 위에서 사용하세요.
8. 장시간 사용시 이상소음이 발생하면 전원을 끄고 본체를 식힌 후 먼지를 제거하고 사용하세요.
9. 환기가 잘 되는 곳에서 벽과의 간격을 10cm 이상 두고 사용하세요.
10. 제품이 넘어지면 전도센서로 인해 전원이 즉시 차단됩니다. 바로 세워서 사용하세요.
11. 사용하지 않을 때는 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.

■ 사용방법

전원/기능

- 전원버튼을 한 번 누르면 전원이 켜지며, 온풍 1단계(60℃)로 작동합니다.
- 1단계에서 한 번 더 전원버튼을 누르면 온풍 2단계(65℃)로 작동합니다.
- 2단계에서 한 번 더 전원버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.

회전

- 회전버튼을 누르면 90°로 회전합니다.
- 회전버튼을 한 번 더 누르면 회전이 멈춥니다.
- 수동으로 상하 각도조절이 가능합니다.

표시등

- 정상작동 시 녹색등이 켜집니다.
- 제품이 넘어지면 적색등이 켜지며 온풍기 작동이 멈춥니다.

■ 보관방법

- 온풍기의 열을 충분히 식힌 후 흡입구와 배출구에 붙은 먼지를 부드러운 천으로 닦은 후 먼지가 쌓이지 않도록 비닐이나 가방에 넣어서 보관해 주세요.

■ 경고



본 제품은 욕실, 수영장 및 물이 있는 장소에서는 절대! 사용하지 마십시오.

■ 제품사양

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • 제품명 : 온풍기 | • 정격전압 : 220V ~50Hz |
| • 모델명 : SC-MH-2020 | • 소비전력 : 500W |
| • 재질 : ABS, PBT | • 최대온도 : 65℃ (바람온도) |
| • 제조국 : 중국 | |



• 안전인증번호
JU071654-19001

• 전자파적합성등록번호
R-R-sMd-SC-MH-2020

수입원 : (주)슈미드 - 서울 금천구 가산디지털1로 212
코오롱디지털타워에스텐 1408호
A/S 센터 : 02-2135-2955 / www.ischmied.com