멀티 청정제습기

SCM-DF-A5

구매해 주셔서 감사합니다.
이 설명서는 보증서도 함께 있으므로 꼭 보관해 주십시오.

iSCHMIED

멀티 청정제습기

MANUAL

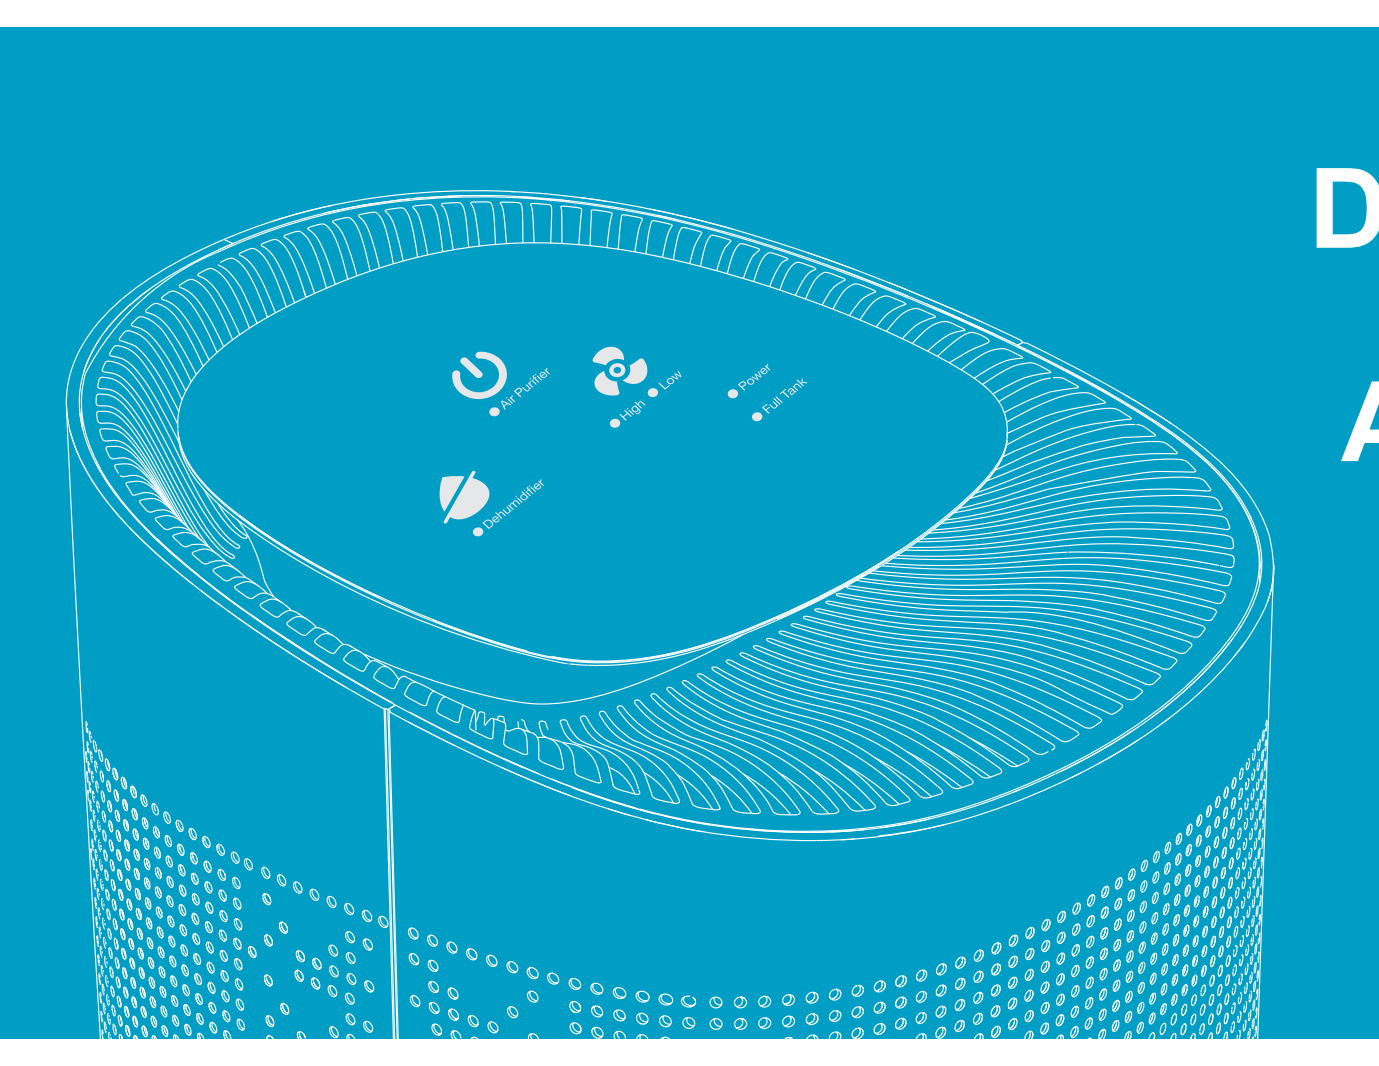

DEHUMIDIFIER & AIR PURIFIER

Model
SCM-DF-A5

* 제품의 외관 디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 설명서를 꼭! 읽어보세요.

SCHMIED CO., LTD.

순 서

사용 시 주의사항 01
각 부위별 명칭 02
사용 방법 03
물탱크 관리 방법 04
필터 관리 방법 05
필터 관리 시 주의사항 06
청소 및 보관 06
FAQ 07
제품 정보 08

사용 시 주의사항

주의사항을 반드시 읽고 꼭! 지켜주세요! 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위함입니다.

1. 제습, 공기 정화용 외에는 다른 용도로 사용하지 마십시오.
2. 공기 배출구, 입구에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오.
3. 공기 흡입구에 천, 종이, 머리카락 등이 끼여 막히지 않도록 주의해 주십시오.
4. 물, 액체, 및 가연성 세제로 청소하거나, 제품을 물에 담가서 청소하지 마십시오.
5. 제품 주변에 살충제, 향수 및 기타 가연성 스프레이를 뿌리지 마십시오.
6. 제품의 뒷면과 옆면이 최소 30cm, 윗면은 최소 50cm의 공간을 확보하도록 해 주십시오.
7. 사용하기 전에 필터 커버를 열어 필터의 포장지를 제거 후 사용해 주십시오.
8. 필터는 한 달에 한 번씩 브러시, 마른 천으로 청소하시고 물로 청소하지 마십시오.
9. 필터는 6~8개월이 지나면 새 필터로 교체해 주십시오.
10. 어린이나 유아가 작동하지 못하도록 주의 깊게 관리해 주십시오.
11. 제품을 개조 및 수리하지 마십시오. A/S를 받을 수 없습니다.
12. 작동이 안 되거나 이상하다면 전원을 끄고 고객센터로 연락 바랍니다.

각 부위별 명칭

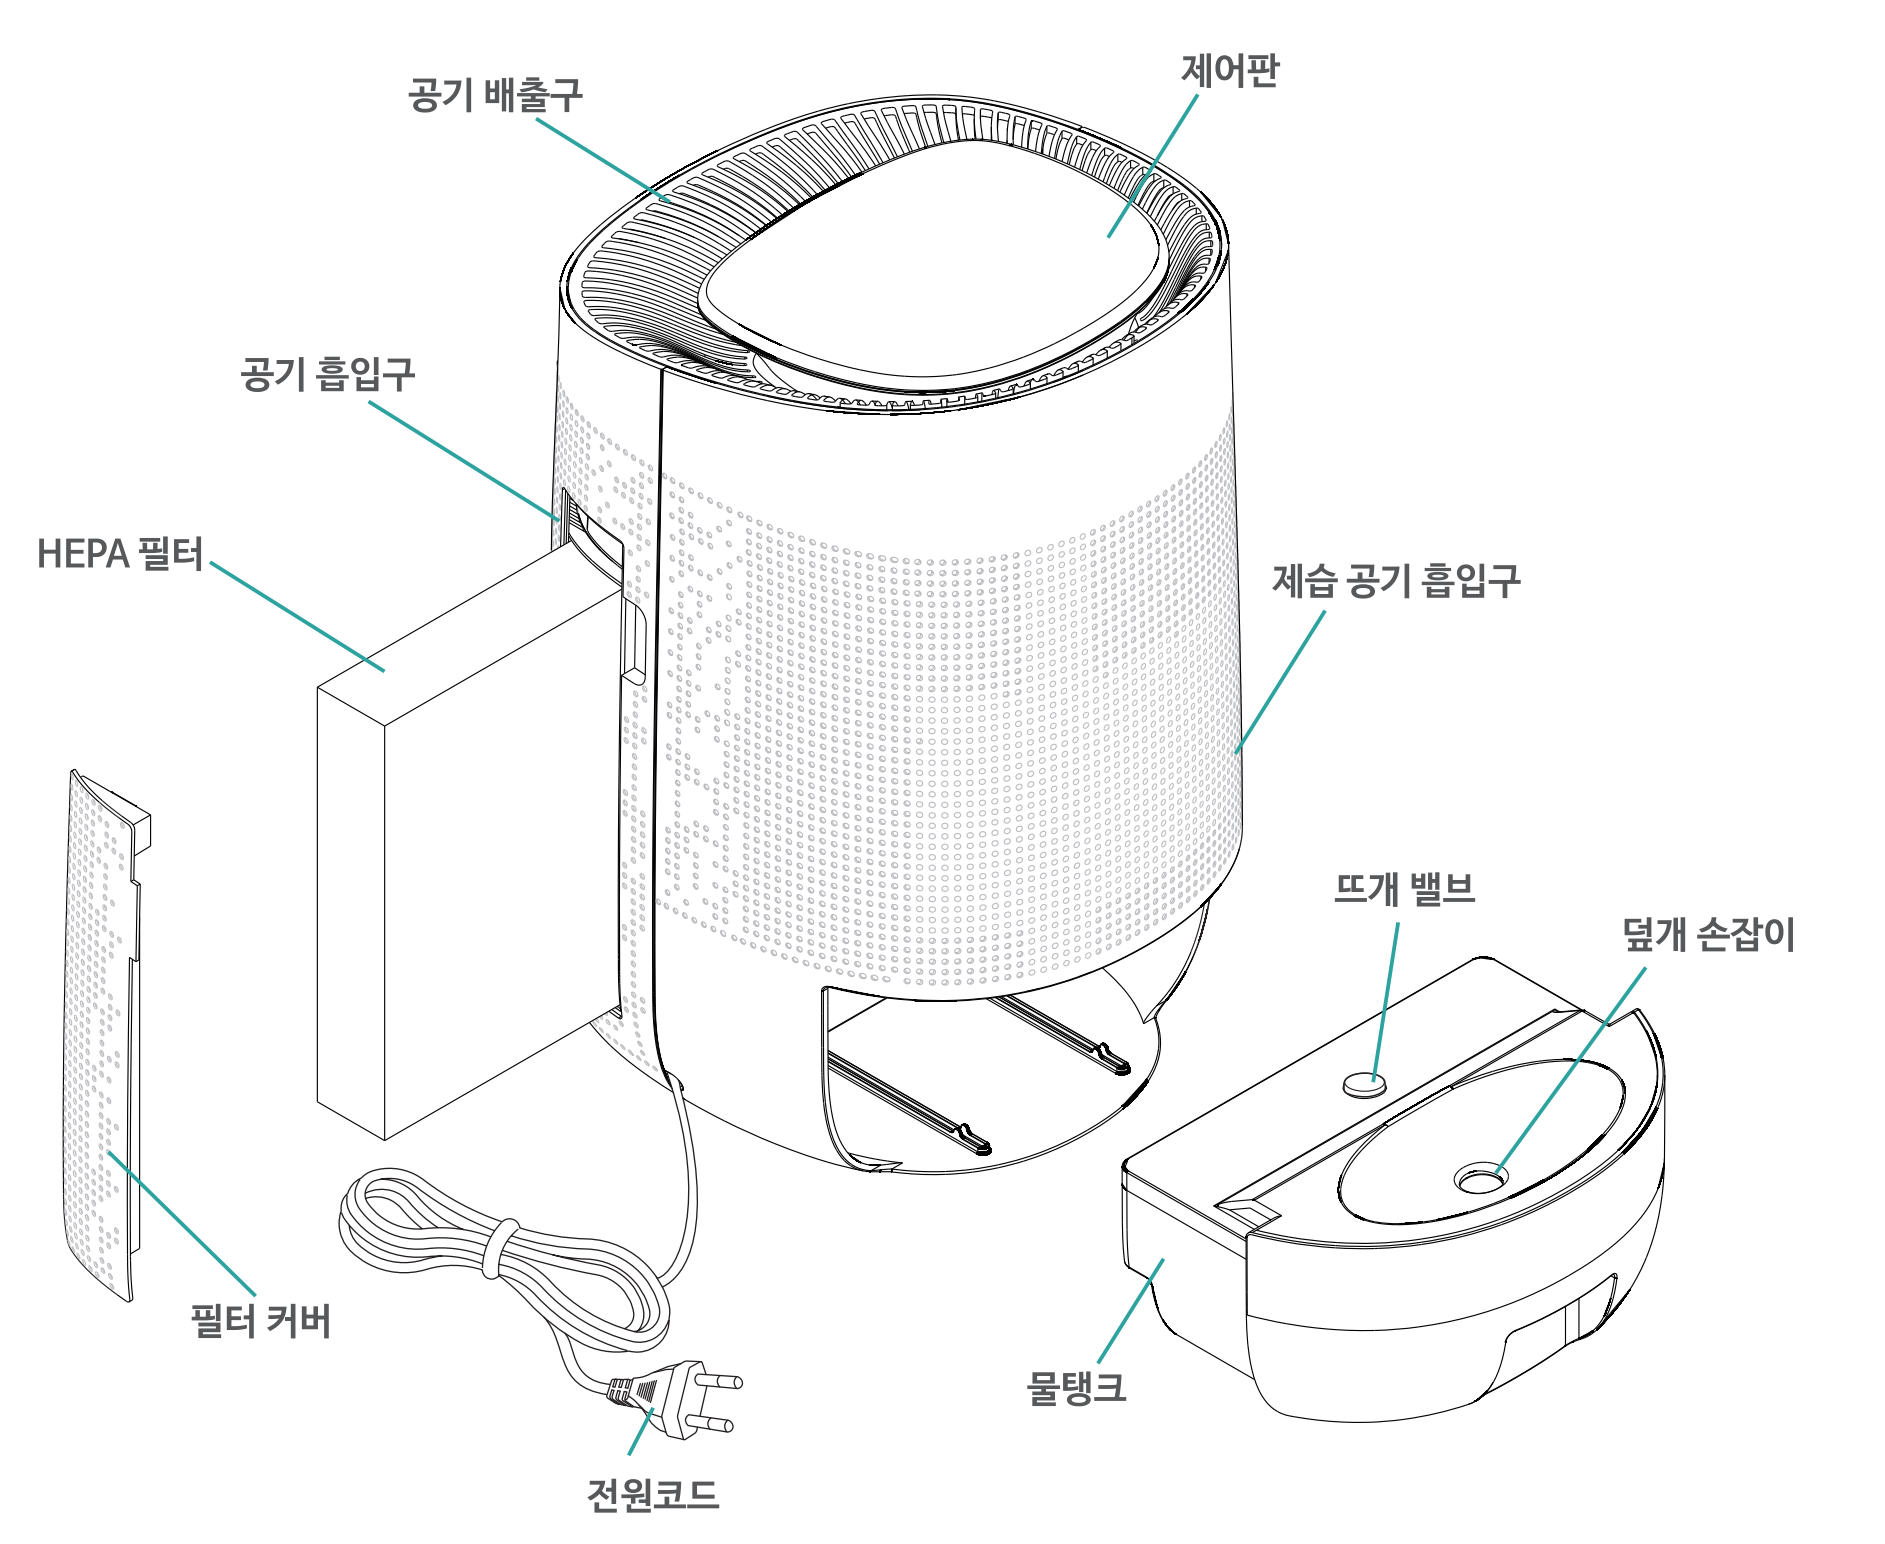

제어판 버튼

ON/OFF, 공기정화 버튼 | 풍속 버튼 | 제습 버튼 | Power 전원 표시등 | Water Full 물 가득 참 표시등

사용방법

멀티 제습기는 제습과 공기 정화 기능이 결합해 사용자가 신선한 공기와 적절한 습도를 즐길 수 있도록 제작된 편리한 기기입니다.

Power

전원 표시
전원 코드를 연결하면 전원 표시등이 켜집니다.

Air Purifier

ON / OFF, 공기정화 버튼
버튼을 누르면 공기 정화 표시등이 켜지고 공기 정화 작업을 시작합니다.
다시 누르면 기기가 작동을 멈춥니다. 필터 교체 기간이 되면 표시등이 주황색으로 변하며, 교체 후 5초간 누르면 파란색으로 변하며 재설정 합니다.

Dehumidifier

제습 버튼
공기 정화 작업 중 제습 버튼을 누르면 정화와 함께 제습을 시작합니다.
다시 누르면 제습 기능은 멈추고 공기 정화 기능만 작동합니다.

High Low

풍속 버튼
공기 정화 또는 제습 동작 설정 후 풍속 버튼을 눌러 강풍, 약풍으로 설정할 수 있습니다.

Water Full

물 가득 참 표시
제습으로 물탱크의 최대용량 1000ml 이상이 되면 기기가 자동으로 멈추고 물 가득 참 표시등이 켜집니다. 비운 뒤 다시 켜면 꺼집니다.

물탱크 관리 방법

1. 물탱크의 최대 용량은 1000ml이며, 하루 최대 작업량은 750ml입니다.
2. 물탱크가 가득 차면 기기가 자동으로 꺼지고 표시등이 켜집니다.
3. 표시등이 켜지면 기계를 끄고 뒷면 물탱크를 물이 새지 않도록 조심스럽게 빼낸 후 물탱크 덮개 손잡이를 이용해 열어 물을 비워줍니다.
4. 깨끗이 물을 비워 준 뒤 물기를 닦아내고 다시 물탱크를 기기에 넣습니다.
5. 기기를 작동하면 물이 가득 참 표시등은 꺼지며 다시 제습을 시작합니다.

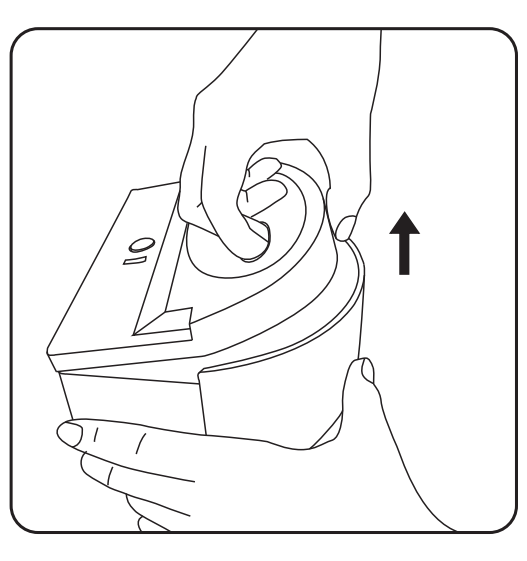

- 물탱크의 뜨개 밸브를 함부로 빼거나 망가뜨리지 마세요.
  뜨개 밸브에 문제가 발생 시 물이 가득 차도 기기가 인식을 못하여 물이 새거나 고장이 날 수 있습니다.
- 제습의 적정 온도는 5℃~ 50℃이며 온도가 5℃ 이하로 내려가면 제습의 성능이 떨어집니다.

◀ 이미지처럼 덮개를 열어 물을 비워주세요.

필터 관리 방법

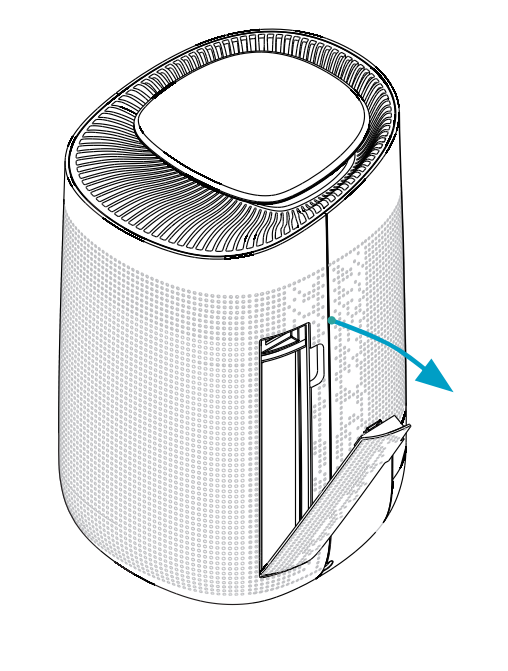

1. 필터 커버를 당겨 뺍니다.

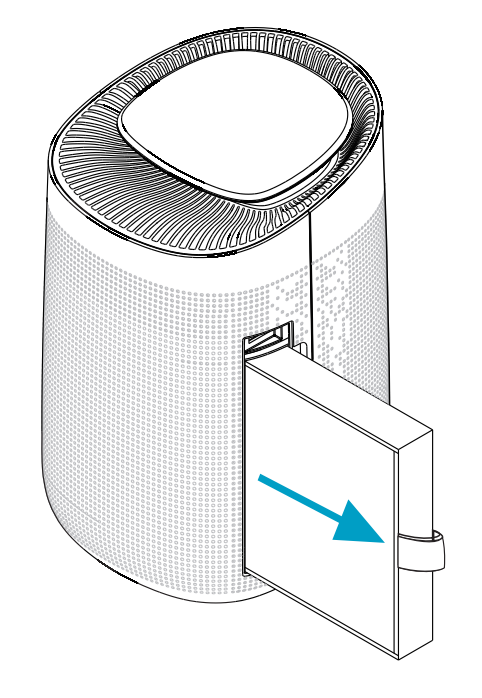

2. 필터 손잡이를 이용해 필터를 꺼냅니다.

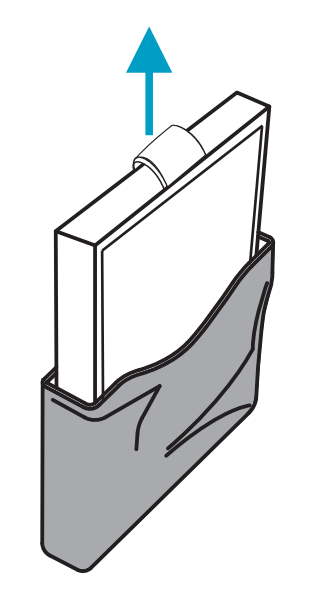

3. 새 필터의 포장을 제거합니다.

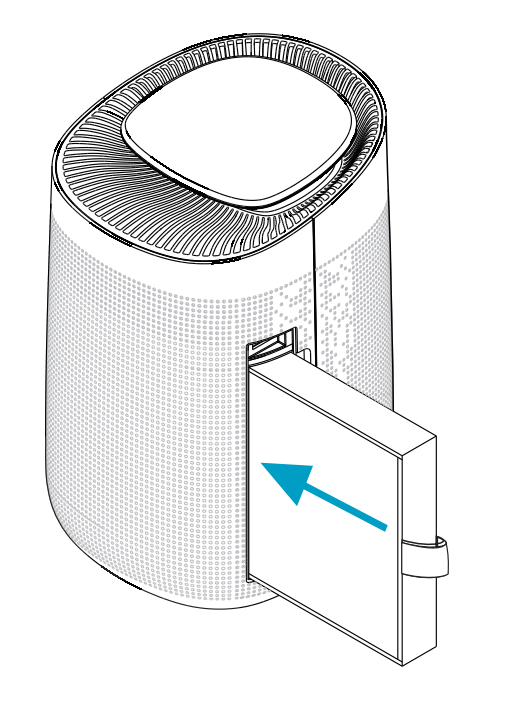

4. 새 필터를 필터 손잡이가 보이도록 넣습니다.

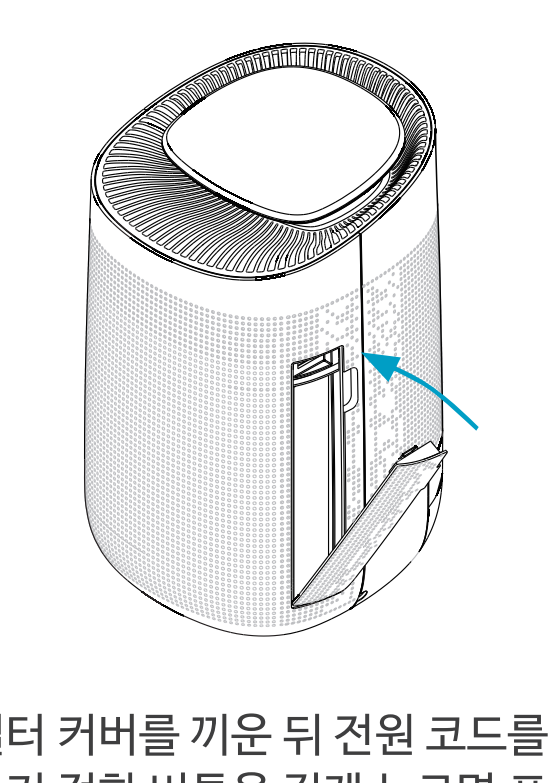

5. 필터 커버를 끼운 뒤 전원 코드를 연결, 5초간 공기 정화 버튼을 길게 누르면 표시등이 파란색으로 변하며 필터 교체 알림을 다시 재설정 합니다.

필터 관리 시 주의사항

① 필터 교체 전에는 반드시 기기를 끄고 교체하세요.
② 이 제품에 맞게 제작된 필터로 사용해 주세요.
③ 필터 교체 시 교체하기 쉽도록 부착된 필터 손잡이가 밖으로 보이도록 교체해 주세요. 반대로 넣으면 교체할 때 꺼내기 어렵습니다.
④ 부드러운 솔, 천 및 진공 청소기로 필터에 붙어 있는 먼지를 털어주세요.
⑤ 필터는 한 달에 한 번 청소해 주시고 절대 물에 담그지 마세요.

청소 및 보관

① 제품 청소 전에는 반드시 전원 코드를 뽑고 청소해 주세요.
② 절대 물에 담그지 마시고, 물기가 있는 부드러운 천으로 닦아 관리해 주세요.
③ 물탱크는 중성 세제에 부드러운 천을 사용하여 청소해 주세요.
④ 천을 사용하여 표면과 공기흡입구, 배출구에 쌓인 먼지를 제거해 주세요.
⑤ 필터는 한 달에 한 번 청소 후 햇볕 아래에 두어 주기적으로 살균해 주세요.
⑥ 장시간 미 사용 시 물탱크를 청소해 주시고 물기를 꼼꼼히 닦아 준 뒤 박스에 담아 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 두십시오.

FAQ

문제 발생	이유 및 해결방법
작동하지 않음	• 전원코드가 잘 꽂혀 있지 않은 경우입니다. 전원코드를 확인하세요. • 정전인 경우입니다. 정전 상황을 확인하세요. • 물탱크에 물이 차 있는 경우, 물탱크의 물을 비워주세요.
공기 정화가 잘 안됨	• 필터를 교체하지 않은 경우, 새 필터로 교체해 주세요. • 흡입구, 배출구에 먼지, 이물질이 쌓여 있는 경우, 청소해 주세요.
제습이 잘 안됨	• 같은 공간에 가습기가 켜져 있다면 가습기를 끄고 제습해 주세요. • 실내 온도가 5℃ 이하인 경우 제습의 성능이 저하됩니다. 겨울 및 한파 등 추운 날에는 제습을 삼가주세요.
배출구의 공기량이 적은 경우	• 필터에 먼지가 많이 붙은 경우, 필터를 청소하거나 교체해 주세요. • 배출구에 먼지, 이물질이 쌓여 있는 경우, 청소해 주세요.
이상한 소음이 발생	• 배출구 쪽에 이물질이나 물건이 있는 경우 제거해 주세요. • 기울어져 있거나 쓰러진 상태이면 바르게 세워주세요.
물이 샘	• 기기가 기울어져 있거나 누워져 있는 경우, 바르게 세워 주세요. • 물탱크에 물이 있는 채로 옮길 시 흔들림에 샐 수 있습니다. 물을 비운 뒤 옮겨 주세요. • 뜨개 밸브에 문제가 생겨 탱크의 물의 양을 인식 못 할 수 있습니다. 뜨개 밸브를 확인하시고 바르게 끼워 주세요.

위 FAQ를 통해 문제를 해결할 수 없는 경우 고객센터로 문의해 주시고 기계를 분해하여 개조 및 고치지 마십시오. A/S를 받으실 수 없습니다.

제품 정보

제품명	멀티 청정제습기	정격입력	AC100-240V 50/60Hz
모델명	SCM-DF-A5	정격출력	45W
1일 제습용량	750ml (온도 30도, 습도 80%기준)	무게	2.7kg
물탱크 용량	1000ml	사이즈	195x215x315mm
적용범위	<20㎡	필터	HEPA H13 필터
제조국	중국	제조년월	별도표기
수입판매원	(주)슈미드 서울 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워애스턴 1408		
고객상담(A/S)	02-2135-2955 / WWW.ischmied.com		

전자파적합성평가등록 R-R-sMd-SCM-DF-A5
전기안전인증 XU070268-21011A